

ANLEITUNG

SCANNEN AUF USB-STICK

Vorbereitung

je nach System stehen nicht immer alle Optionen zur Verfügung



Original mit Schrift nach oben auflegen

USB-Stick rechts unten am Panel-PC einstecken



Sprache

Gewünschte Sprache durch Antippen im Sprachauswahlfeld auswählen. Die ausgewählte Sprache ist farblich hinterlegt.

Schaltfläche „WEITER“ antippen. Es erscheint der Bildschirm mit den Nutzungsbedingungen.



Nutzungsbestimmungen

Bitte lesen Sie die Nutzungsbestimmungen aufmerksam durch.

Durch Betätigen des Feldes „Zustimmen“ akzeptieren Sie die Nutzungsbestimmungen und gelangen in den nächsten Bildschirm „Speicheroptionen“.



Speicheroptionen

Im Auswahlfeld „Dateiformat“ durch Antippen das gewünschte Format auswählen. Im Feld „Multipage“ können sie bei „TIF“ und „PDF“ eine Multibilddatei erstellen, ein Dokument das aus mehreren Seiten besteht

Schaltfläche „WEITER“ antippen. Es erscheint der Bildschirm „Meine Scans“

Scanvorgang & Optionen



Bildschirm „Meine Scans“

Mit der Taste „Scannen“, oder den grünen Auslöseleisten in der Buchauflage wird der Scanvorgang gestartet.

Fingerlöschung
Wenn das Buch (links und rechts) festgehalten wurde, werden die Finger im Bild automatisch gelöscht

Automatisches Speichern
Beim nächsten Scan werden die angezeigten Seiten automatisch gespeichert

Ausschnittsrahmen verschieben.
Direkt auf der Oberfläche können die Ausschnittsrahmen mittels der kreisförmigen Anfasser frei verschoben werden. Überlappungen sind nicht möglich. So lassen sich die Bilder bei Bedarf manuell beschneiden.



Optionen

Um Einstellungen für den Scanvorgang zu ändern, im Bildschirm "Meine Scans" die Schaltfläche "Optionen" antippen.

Im Auswahlfeld "Seite" auswählen, ob eine zweiseitige Vorlage getrennt, nur die linke/rechte Seite oder komplett gescannt werden soll. Im Auswahlfeld "Color Mode" wählen, ob die Dokumente in Farbe, in Graustufe oder in Schwarz/Weiß (B&W) gespeichert werden sollen.

Im Auswahlfeld „Helligkeit“ durch Antippen der Schaltflächen "+" (heller) oder "-" (dunkler) die gewünschte Helligkeit einstellen.

Vorgenommene Einstellungen über die Schaltfläche "Anwenden" übernehmen oder über die Schaltfläche "Zurück" verwerfen.



Optionen (Teil 2)

Um Einstellungen für den Scanvorgang zu ändern, im Bildschirm "Meine Scans" die Schaltfläche "Optionen" antippen.


Zusätzlich können Sie hier noch die Scanauflösung (200, 300 oder 400 dpi) einstellen. Je höher die Auflösung gewählt wird, umso detailreicher ist die Qualität der gespeicherten Scans.

Vorgenommene Einstellungen über die Schaltfläche "Anwenden" übernehmen oder über die Schaltfläche "Zurück" verwerfen.

Optionen & Abschluss




Durch antippen der Schaltfläche „Neu“ wird ein Bildschirm geöffnet, in dem sie ein neues Dokument erstellen können



Einzelne Seiten können durch die Schaltfläche „Löschen“ entfernt werden



Zum Abschluss drücken Sie die Schaltfläche „SPEICHERN“

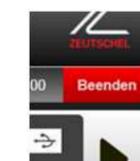

... und danach auf „Beenden“

Jetzt kann der USB-Stick entnommen werden